

Брелок видеорегистратор с камерой S818


Автор: Administrator

07.03.2013 19:25 - Обновлено 13.04.2013 15:08

{extravote 8}

S818 Micro Key Camera DVR 720*480 30fps BMW or VOLKSWAGEN

Хорошее средство для записи всего, что происходит вокруг! Топовые модели **BMW** или **VOLKSWAGEN** !

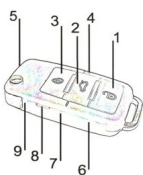

{gallery}s_818/s818{/gallery}

Это первый MINI DV, в виде формы ключа автомобиля BMW или VOLKSWAGEN. Изготовитель лукавит, такого ключа у BMW мы не видели. Может быть у Туарэга????? Скрытая SPY камера DVR S818, в виде ключа от автомобиля даже при внимательном рассмотрении не вызовет подозрений, т.к. найти отличия от настоящего ключа очень тяжело. Активизация съемки по движению позволит записывать любые события намного проще, не вызывая подозрений у окружающих. Моделью скрытой камеры DVR S818 можно снимать видео в формате AVI с разрешающей способностью 720*480 и 30 кадрами в секунду, а так же фото в формате JPG с разрешением 2560*1920. В комплект кроме скрытой камеры DVR S818 входит кабель для подключения к компьютеру .

1. включение / выключение / остановка записи.□
2. фото снимок / видео запись по 15 минут.□
3. проверка записи / видео запись по 3 минуты и перезапись файлов.□
4. индикатор работы.□
5. глазок.□
6. слот для карты памяти microSD.□
7. сброс – RESET.□
8. USB-порт / порт для зарядки аккумулятора.□
9. внутренний микрофон.□

Внимание!!!□

Если устройство записи «зависло» и не загорается красный индикатор [4], сделайте сброс [7]. «Зависание» может произойти после того, как отключаете устройство записи от зарядного устройства. Отключайте правильно устройство записи от зарядки. Для этого сначала нужно отключить провод USB от самого устройства записи, а не от зарядки.

Перед использованием устройства записи полностью зарядите встроенный аккумулятор.

Встроенный аккумулятор считается заряженным лишь тогда, когда красный индикатор

на зарядном устройстве поменяет цвет на зеленый.

Параметры устройства

Тип сенсора (заявленный производителем) CMOS, 1/4 inch
Тип сенсора (наше мнение) 3 megapixels
Изготовитель процессора Super Technology Co., Ltd.
Микропроцессор SPCA1527A
Версия микропрограммы -
Минимальный уровень освещенности 1 лк

Оптические параметры

Тип линзы камеры	точечная, 1.8мм
Угол обзора	62 градуса
Диафрагма	3,2
Фокусное расстояние	7 мм

Видео параметры

Видео разрешение номинальное 640*480 точек
Видео разрешение на выходе 720*480 точек / без коррекции геометрии сторон
Алгоритм сжатия видео / формата PEG / AVI (имя файла: SUNP****.AVI)
Максимальная продолжительность записи ограничена размером памяти, либо работой аккумулятора
Частота обновления изображения 30 (±1) кадров/сек
Видео поток до 10-и Мбит/сек (зависит от освещенности и детализации)
Аудио поток 352 Kbit/s, PCM, 22050 Hz, 16 bit
Запись видео со звуком да: синхронно
Функция Web камеры да: 640*480 точек / работает в Skype, ICQ, MSN, QQ и т.п.
Функция активации записи датчик движения / 60-ти децибел / 2-ух минутный интервал ожидания
Функция активации записи на движение
Установка времени на видеозаписи да

Параметры памяти

Встроенная память	нет
Внешняя память	приемник карт памяти
Поддерживаемые форматы	карты памяти микро SD и микро SDHC
Максимальный объем накопителя	16 Гигабайт
Устройство как flash-reader	да: быстрый, USB 2.0

Работа с устройством

Установите карту памяти в слот [6], до щелчка. Если карта вставляется тяжело, то значит, вы вставляете её не правильно.

Включить – нажать и удержать кнопку [1], пока не загорится красно-синий индикатор [4].

Ждите..., через несколько секунд, индикатор будет светиться постоянным красным светом.

Устройство полностью включилось и готово к работе.

Если нет записи и не производилось ни одно нажатие на кнопки, то через 3 минуты произойдет автоматическое выключение.

Фото снимок – кратко нажать кнопку [2], красный индикатор моргнет один раз и после будет постоянно светиться, фото снимок сделан.

Видео запись по 15 минут – нажать и удерживать кнопку [2], пока не начнет моргать красный индикатор [4].

Произойдет 6-ть морганий – это означает, что началась видео запись, а после индикатор полностью погаснет.

Во время видео записи индикатор [4] не светится!

Если активировать видео запись с помощью кнопки [2], то каждые 15 минут будет создаваться новый файл (такая программа – для безопасности и сохранности файлов).

Видео запись будет продолжаться до полного разряда аккумулятора или до окончания памяти.

Для проверки идет ли видео запись – коротко нажмите кнопку [3] - произойдет 6-ть морганий – это означает, что идет видео запись, а после индикатор полностью погаснет.

Во время видео записи кнопка [3] служит для проверки, идет ли видео запись.

Видео запись по 3 минуты – нажать и удерживать кнопку [3], пока не начнет моргать красно-синий индикатор [4].

Произойдет 6-ть морганий – это означает, что началась видео запись, а после индикатор полностью погаснет.

Во время видео записи индикатор не светится!

Если активировать видео запись с помощью кнопки [3], то каждые 3 минуты будет создаваться новый файл (такая программа – для безопасности и сохранности файлов).

Будьте внимательны – если активирован этот режим, то будет производится и перезапись файлов, после полного заполнения карты памяти.

Видео запись будет продолжаться до полного разряда аккумулятора.

Для остановки видео записи – кратко нажать кнопку [1].

Выключить устройство записи – удерживать кнопку [1].

Рекомендуется использовать карту памяти microSD объемом не менее 8Gb class 10.

Изменить Дату и Время – на карте памяти microSD нужно создать новый текстовый файл .txt на первом листе, там же где и папка DCIM. Название файла TIME

В самом файле нужно набрать дату и время в таком же формате, как дата и время записывается на экране. Например : 2010.07.15 14:45:00 и после сохранить изменения.

Установите карту памяти в записывающее устройство и включите его.
После запишите видео файл, потом проверьте изменения.

Меры безопасности

При первом использовании или после долгого перерыва зарядите встроенный аккумулятор.

Чтобы продлить срок службы, полностью заряжайте встроенный аккумулятор.

Желательно перед зарядкой, встроенный аккумулятор должен быть полностью разряжен.

Если срок работы заряженной аккумуляторной батареи сократился, замените ее новую.

Прочая информация

- После использования отключайте оборудование от питания.
- После использования убирайте изделия обратно в упаковочный материал.
- После завершения процесса зарядки аккумулятора индикатор на зарядном устройстве должен стать зеленым.
- Если отключение проигрывателя от ПК производится до завершения всех операций, это может привести к повреждению файлов.
- Не вынимайте карту флэш-памяти microSD во время воспроизведения файлов с неё и записи на неё.
- Устройство записи поддерживает интерфейс USB 2.0.
- При подключении к USB-порту компьютера, органы управления устройства записи блокируются.
- Производится зарядка с помощью USB-кабеля или USB адаптера.

Образцы фото:

{gallery}s_818{/gallery}

Размещенные образцы фото и видео имеют ознакомительных характер, так как каждая партия рассматриваемого оборудования имеет различия в прошивке и железе! Внешне одинаковые брелоки могут очень сильно отличаться в качестве фото и видео!

Образец видео:

{youtube}6Prt2dRpIKk{/youtube}

{jcomments on}