

Многофункциональные часы HSD110A


Автор: Administrator

23.03.2013 12:05 - Обновлено 23.03.2013 13:03

{extravote 14}

Многофункциональные часы HSD110A с термометром, будильником, календарем, таймером и LED подсветкой. Очень классные часы, которые не станут вам скучны, а всегда обратят на себя ваше внимание.

{gallery}ch_bud{/gallery}

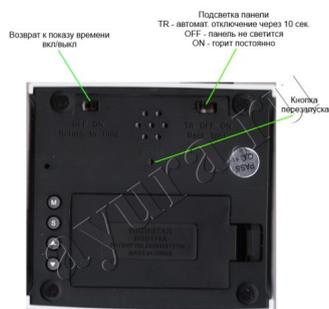

Функции:

- Отображения даты, времени, температуры по очереди.
- 12/24 часовой выбор формата.
- Будильник.
- Измерение температуры в ° C или ° F.
- Таймер на 180 минут и 59 секунд.
- Семь меняющихся цветов LED-подсветки.
- 8 групп всемирно известной музыки.
- Календарь до 2099 года.

ИНСТРУКЦИЯ

Установите батарейки. Откройте крышку батарейного отсека, положите 3 шт

Многофункциональные часы HSD110A

Автор: Administrator

23.03.2013 12:05 - Обновлено 23.03.2013 13:03

«AAA»; батареек в соответствии с полярностью, если установка правильная, то время установится на 12:00, дата на 1 января 2006 г., и температуру 25 ° C, зазвучит - прерывистый звуковой сигнал. В противном случае замените батарейки.

Установки:

Часы отображают необходимые вам функции путем легкого касания - наклона экрана или нажатием кнопки – “M”. Отображение будет производиться в порядке - Время-Температура-Дата-Будильник-Таймер, по очереди.

«Return to time»; – возврат в отображение времени на экране. Если в положении ON, то в каком бы вы положении оставили бы часы они вернуться в показ времени. Если OFF, то останутся показывать температуру и дату и пр..

«Back light»; – подсветка панели. Положение TR – выключиться подсветка через 10 сек., OFF – Не светиться панель. ON – горит постоянно.

НАСТРОЙКИ

Для отображения времени в формате 12/24 часа – кратковременно нажмите кнопку –“S”, будет формат 24 часа, еще раз нажмите кнопку –“S”, будет формат 12 часов.

Настройка времени. Путем наклона экрана или нажатием кнопки – “M”, выберите режим - часы. Нажмите и держите 3 сек. кнопку – “S”, позиция часы начнет мигать, кнопками “вверх” или “вниз” выберите нужные вам показания, кратковременным нажатием кнопки – “S”, перейдите в следующую позицию для корректировки минут. Нажмите и держите кнопку – “S”, для сохранения показаний. Если вы не сохраните кнопкой – “S” введенные вами показания, то они автоматически сохранятся!

Настройка даты. Путем наклона экрана или нажатием кнопки – “M”, выберите режим - дата. Нажмите и держите 3 сек. кнопку – “S”, позиция год начнет мигать, кнопками “вверх” или “вниз” выберите нужные вам показания, кратковременным нажатием кнопки – “S”, перейдите в следующую позицию – месяц-число откорректируйте показания здесь по аналогии. Нажмите и держите кнопку – “S”, для сохранения показаний. Если вы не сохраните кнопкой – “S” введенные вами показания, то они автоматически сохранятся!

Чтобы затем посмотреть год, нужно выбрав режим дата, нажать кратковременно кнопку – “S”, высветиться установленный вами год.

Настройка будильника. Путем наклона экрана или нажатием кнопки – “M”, выберите режим “AL” - будильник. Кратковременно нажмите кнопку – “S”, сверху, в левом углу экрана появится изображение будильника, все ваш будильник включен. Повторное кратковременное нажатие и исчезание изображения будильника означает, что будильник выключен.

Настраиваем время будильника. Нажмите и держите 3 сек. кнопку – “S”, позиция часы будильника начнет мигать, кнопками “вверх” или “вниз” выберите нужные вам показания, кратковременным нажатием кнопки – “S”, перейдите в следующую позицию – минуты откорректируйте показания здесь по аналогии. Нажмите и держите кнопку – “S”, для сохранения показаний. Если вы не сохраните кнопкой – “S” введенные вами показания, то они автоматически сохранятся! Выключить будильник можно путем легкого касания - наклоном экрана.

Смена мелодий. В любом режиме, за исключением таймера, нажимая кнопку - “вверх” или “вниз” происходит проигрывание мелодий по очереди, остановитесь на нужной вам и кратковременным нажатием кнопки – “S” сохраните ее.

Настройка таймера. Путем наклона экрана или нажатием кнопки – “M”, выберите режим - таймер. Нажмите и держите 3 сек. кнопку – “S”, позиция минуты начнет мигать, кнопками “вверх” или “вниз” выберите нужные вам показания, кратковременным нажатием кнопки – “S”, перейдите в следующую позицию для корректировки секунд. Нажмите кнопку – “S”, для сохранения показаний, позиции перестанут моргать. Для запуска таймера кратковременно нажмите кнопку – “S”, время пошло. По истечению времени таймера раздастся прерывистый звуковой сигнал. Выключить таймер можно путем легкого касания - наклоном экрана.

{jcomments on}