

{extravote 21}

Plug N Go 125 (PNG125) автомобильная громкая связь.

Спикерфон или Car Kit. Английский бренд.



Plug N Go 125
PNG125 Bluetooth Speakerphone 040712R2

Инструкция пользователя.

Содержание:

- 1 - Спецификация
- 2 - Знакомство с PNG125
- 3 - Обзор
- 4 - Рекомендуемое положение для установки
- 5 - Использование автомобильного зарядного устройства
- 6 - Включение и выключение PNG125
- 7 - Сопряжение PNG 125
- 8 - Соединение / Связь между PNG125 и мобильным телефоном
- 9 - Использование PNG125
- 10 - Многоточечная функция.
- 11 - Защита от низкого напряжения батареи.
- 12 - Восстановление к установкам по умолчанию.
- 13 - Светодиодные индикаторы.

{gallery}gra/slide{/gallery}

1. Спецификация

Спецификация: Bluetooth V2.1 + EDR

Поддерживаемые профили Bluetooth: Headset, Handsfree

Мощность передатчика: Класс 2

Частотный диапазон: до 10 метров

Аккумулятор литий-ионный полимерный: Встроенный перезаряжаемый 3.7V / 340mAh 1.26Wh

Зарядное напряжение: DC4.75-5.25V

Сопряжение: до 8 устройств

Многоточечная функция: Да

Время зарядки (автомобильное зарядное устройство): 2 часа

Время разговора: до 5 часов

Время ожидания: полностью заряженного аккумулятора до 800 часов

Голосовой набор номера: зависит от телефона

Отключение микрофона: Да

Переадресация вызова: Да

Размеры: L10 x W4 x H1.1 см

Вес батареи: 8 грамм

2. Знакомство с PNG125.

Чтобы использовать Bluetooth PNG125, пожалуйста, следуйте этим простым шагам.

1) Зарядите перед первым использованием PNG125, мы рекомендуем вам полностью зарядить аккумулятор в первый раз. Нормальное время для полной зарядки составляет 2 часа (приблизительно).

2) Разместите PNG125 и Bluetooth-устройства в пределах 1 метра для сопряжения.

3) Убедитесь, что ваш PNG125 и Bluetooth-устройство находится в пределах 10 метров во время работы для обеспечения связи.

Содержание:

1 x PNG125


1 x Visor клип (клипса)

1 x USB зарядное устройство

1 x USB кабель


1 x Руководство пользователя

3. Обзор

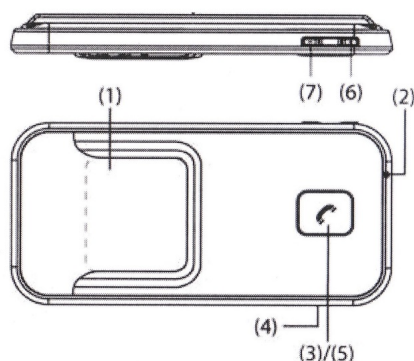

- 1) Динамик.
- 2) Микрофон.
- 3) Индикатор статуса.
- 4) Разъем зарядки (Micro 5-контактный USB).
- 5) Кнопка MFB (Многофункциональная кнопка).
- 6) Увеличение громкости (V +).
- 7) Уменьшение громкости (V -).

4. Рекомендуемое положение.

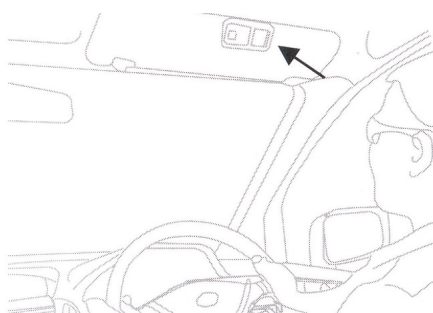

Рекомендуется PNG125 располагать на верхней части козырька, как показано на рисунке ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте и не храните PNG125 над районом разворачивания автомобильной подушки безопасности это может привести к серьезным

травмам!

5. Использование автомобильного зарядного устройства.

- При работающем двигателе вставьте вилку автомобильного зарядного устройства в гнездо прикуривателя, пока светодиод мигает красным цветом идет зарядка.
- Нормальное время для полной зарядки составляет 2 часа (приблизительно), индикатор погаснет при полной зарядке.
- Отсоедините зарядное устройство после использования и подключайте только при работающем двигателе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь заряжать PNG125 с любым зарядные устройства, отличные от предусмотренного. Использование других зарядных устройств может повредить или разрушить PNG125.

6. Включение и выключение PNG125

Включение питания: Когда PNG125 выключен, нажмите и удерживайте кнопку "MFB" в течение 3 секунд, пока не услышите короткий звуковой сигнал. Синий светодиод начнет мигать, значит PNG125 находится в режиме ожидания. PNG 125 будет автоматически подключаться к мобильному телефону, который был уже сопряжен ранее.

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 3 секунд, вы услышите звуковой сигнал, PNG 125 мигнет красным светом один раз и выключится.

7. Сопряжение

Перед использованием PNG125 в первый раз, необходимо произвести ее сопряжение с Bluetooth-совместимым устройством (телефоном). Ниже описывается процедура сопряжения для мобильного телефона с поддержкой Bluetooth.

- 1) Поместить PNG125 и мобильный телефон не более 1 метра друг от друга.
- 2) Убедиться, что PNG125 находится в выключенном режиме.
- 3) Нажмите и удерживайте кнопку "MFB" кнопку в течение 5 секунд, пока светодиод не начнет мигать красным и синим попеременно.
- 4) Активируйте функцию Bluetooth на своем мобильном телефоне и начните поиск доступных устройств Bluetooth, ссылаясь на ваше руководство по эксплуатации мобильного.
- 5) Выберите "Plug N Go 125" из списка.
- 6) Введите код спаривания "0000", если запрашивает и нажмите "OK" для сопряжения PNG125 и мобильного телефона. Если сопряжение завершено, синий и красный светодиодный индикатор перестанет мигать, PNG125

перейдет в режим ожидания с синей подсветкой мигая каждые 3 с.

7) Выберите подключить на своем мобильном телефоне, если запрашивает на подключение пожалуйста выберите ОК.

PNG125 вернется в режим ожидания, если устройство не подключено или сопряжение в течение 2 минут после активации не произошло.

8. Соединение / Связь между PNG125 и мобильным телефоном

Когда PNG125 отключен из-за того, что вышел за пределы рабочего диапазона или был выключен, просто нажмите кнопку "MFB" и работа устройства будет возобновлена (некоторые модели могут требовать разрешения на подключение к PNG125 просто нажмите кнопку ОК).

Ваше устройство PNG125 было разработано, чтобы выключаться если к устройству не подключен ни один телефон в течении 15 минут. Это предотвращает разряд батареи в то время как она не используется.

В режиме ожидания синий светодиод мигает каждые 3 секунды.

9. Использование PNG125

1) Ответ на вызов

При ответе на телефонные звонки, нажмите кнопку "MFB" кнопку один раз, чтобы ответить на вызов.

2) Завершение вызова

Нажмите кнопку "MFB" кнопку один раз, во время разговора.

3) Отклонение вызова

Когда вы слышите мелодию, нажмите и удерживайте кнопку "MFB" кнопку в течение 3 секунд, чтобы отклонить вызов.

4) Голосовой набор

Нажмите кнопку "MFB" 1 раз и произнесите голосовую метку (мобильный телефон должен иметь функцию голосового набора и голосовые метки должны быть записаны на телефоне) для достижения наилучших результатов при работе с голосовыми метками в транспортном средстве при должна быть выключена аудиосистема и закрыты окна.

5) Набор последнего номера

Нажмите дважды кнопку "MFB" для повторного набора последнего номера.

6) Регулировка громкости

Во-время разговора, нажмите кнопку "V +" или "V-" несколько раз, пока не достигнете желаемой громкости.

Передача вызова на мобильный телефон

Во-время разговора нажмите кнопки "V +" и "V-" одновременно, вы услышите звуковой сигнал и вызов будет перенаправлен на ваш мобильный телефон.

Повторите ту же процедуру, чтобы перенаправить обратно на устройство PNG125.

Mute – отключение звука

Во-время разговора нажмите кнопку "V-" в течение 3 секунд, вы услышите звуковой сигнал, и ваш микрофон будет отключен. Индикатор на устройстве будет гореть красным, значит активирована функция Mute. Включения звука - нажмите и

удерживайте кнопку "V +" красный светодиод погаснет – микрофон включен.

10. Многоточечная функция.

1. Активация многоточечного соединения.

По умолчанию функция многоточечного соединения PNG125 выключена. Вы можете активировать эту функцию для подключения с двумя мобильными телефонами одновременно. Выполните следующие действия для сопряжения вашего PNG 125 с двумя вашими мобильными телефонами.

а. Начните с PNG125 выключите его, нажмите и удерживайте кнопку "MFB" в течение 5 секунд, пока синий и красный индикаторы не мигают попеременно.

б. На мобильном телефоне активируйте Bluetooth и начните поиск устройств, когда PNG125 будет обнаружен на телефоне, выберите его и введите код подключения "0000", если потребуется.

с. Теперь подключитесь к PNG125.

д. Теперь сопряжение с PNG 125 2-го телефона.

е. Выполните процедуру сопряжения от А до С для сопряжения 2-го телефона.

ф. Теперь нажмите и удерживайте кнопку "V +" на PNG125, пока не услышите длинный звуковой сигнал.

г. На вашем первом мобильном телефоне в настройках Bluetooth сопряженных устройств найдите PNG 125 и выберите команду подключиться. Вы можете принять вызов на любой телефон на PNG125.

2) Многоточечное соединение/Link с двумя мобильными телефонами

После активации функции многоточечного соединения, пожалуйста, выполните следующие действия для подключения Bluetooth с двумя мобильными телефонами одновременно.

При включении питания на 125 PNG, устройство будет автоматически искать и подключить два последних мобильных телефона, которые были подключены ранее.

3) Ответить на второй вызов во время разговора.

При получении второго вызова, нажмите кнопку "MFB" дважды, чтобы сделать удержание первого вызова на линии и ответить на второй вызов.

4) Отклонения второго вызова во время разговора

При получении второго вызова, нажмите и удерживайте кнопку "MFB" в течение 3 секунд для отклонения второго звонка по мобильному телефону.

5) Переключение между двумя телефонными звонками

а. При наличии двух вызовов на линии, нажмите кнопку "MFB" дважды для переключения между этими двумя телефонными звонками.

б. При наличии двух вызовов на линии, короткое нажатие кнопку "MFB" один раз, завершает текущий вызов.

11. Защита от низкого напряжения батареи.

Когда напряжение батареи снизился до 3,3V красный светодиод мигает каждые три секунды, а 125 PNG автоматически отключается при падении напряжения до 3,0V.

12. Восстановление к установкам по умолчанию.

Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы сбросить PNG125 к исходным настройкам и удалить все предыдущие сопряжения и соединения.

1) Убедитесь, что PNG125 находится в режиме ожидания.

2) Нажмите и удерживайте "V +" и "V-" одновременно в течение 10 секунд, пока синий и красный светодиод не мигает 5 раз и PNG125 возобновит работу в режиме ожидания. PNG125 теперь вернулся к своей первоначальной настройке и после включения питания, PNG125 войдет в режим сопряжения автоматически.

Примечание: Если PNG125 связан с мобильным телефоном перед восстановлением настроек по умолчанию, оно войдет в режим сопряжения автоматически после его восстановления по умолчанию. Если PNG125 не связан с мобильным телефоном перед восстановлением настроек по умолчанию, он будет находиться в режиме ожидания после восстановления параметров по умолчанию.

13. Светодиодные индикаторы

Статус PNG125 : Индикация

Устройство выключено : Нет

Устройство включено : Синий светодиод мигает через 3 секунды

Идет выключение : Красный светодиод мигнет через 3 секунды

Режим ожидания : Синий светодиод мигнет каждые 3 секунды

Режим ожидания без соединен. : Синяя светодиодная вспышка дважды каждые 3 секунды

Режим ожидания низк. напряж. : Красная светодиодная вспышка каждые 3 секунды

Процесс разговора : Синяя светодиодная вспышка раз в 6 секунд

Режим сопряжения : Красный и синие светодиодные вспышки

Процесс зарядки : Красный светодиод постоянно горит

Зарядка завершена : Нет

{jcomments on}