

{extravote 34}

Универсальный беспроводной (Bluetooth) виртуальный пульт и геймпад MOCUTE-051_A31RU.

Предтечей приобретения данного пульта была покупка **Xiaomi Mi TV Box 3 EU**. Захотелось составить компанию в играх своему ребенку. Так как в игрушки не играю, сразу покупать Gamepad от Xiaomi не решился. Данное устройство заявлено многофункциональным и универсальным пультом и геймпадом. Так как цена была не высока, в районе 5\$ за шт., а отзывы великолепные, смело приобрел два устройства на известной площадке Ali.

Устройства пришли быстро, за две недели. Хорошо запакованы, сделаны очень добротно и имели инструкцию на английском. Сразу скажу, что пультами остался очень доволен, Хотя, если инструкцию сразу не изучить, то возникнет по ходу много вопросов.

Ниже размещаю переведенную на русский язык инструкцию к геймпаду **MOCUTE-051_A31RU**, с собственными комментариями и оригинал инструкции на английском языке.



Инструкция пользователя

1. Включить: нажмите **START** пока светодиод не загорится (около 2 секунд). (Сначала установите батарейки 2шт. AAA)

2. Выключить: нажмите **START** пока светодиод не погаснет (около 5 секунд).


Примечание: при отсутствии соединения с беспроводным (Bluetooth) устройством через 5 минут система автоматически отключится; После соединения с беспроводным (Bluetooth) устройством, если не будет никакой операции, система выключится через 30 минут.

3. Сопряжение и подключение: после включения питания LED индикатор на устройстве будет мигать, устройство автоматически войдет в режим поиска беспроводной (Bluetooth) пары. На спариваемом устройстве (мобильный телефон, ТВ-бокс, смарт-ТВ, ПК и т. д.) выполните поиск в настройках Bluetooth, пока не увидите имя вашего устройства - MOCUTE-051-xxxx, затем можно будет подключиться. Если пара найдена и подключение успешно установлено, светодиодный индикатор выключится. В следующий раз, когда вы включите питание, устройство само подключается к последнему беспроводному (Bluetooth) устройству. В выключенном состоянии нажмите **START**

(
6

олее 8 секунд), светодиод начнет мигать, затем снова перейдет в режим сопряжения и автоматически сможет подключить последнее сопряженное устройство.

4. Ключевой режим: поверните так, чтобы переключатель был на стороне KEY (есть «KEY» сбоку), работа с устройством - это вертикальная работа одной рукой. (Как показано справа).

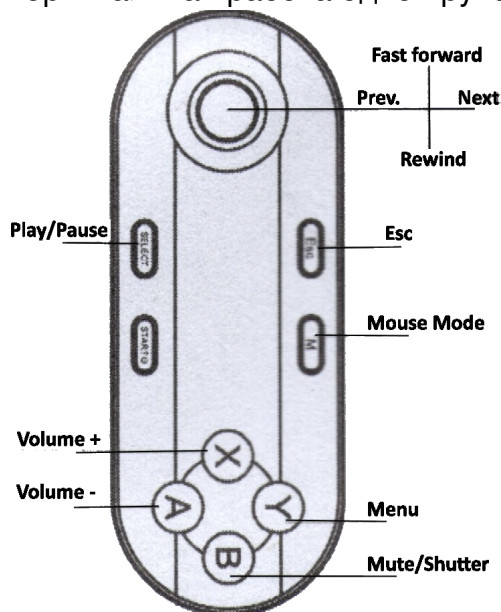

4.1 Операции с воспроизведением музыки:

После подключения к беспроводной (Bluetooth) сети, воспроизведения музыкального проигрывателя с мобильного телефона (например, проигрывателя Samsung), нажмите кнопку воспроизведения, а затем можете использовать это устройство для работы, например, воспроизведения музыки, паузы, смены песен и т. д. Есть некоторые особенности из-за различного программного обеспечения и системы.

Как клавиша: **B** предназначена для отключения звука в iOS, но для селфи камеры под Android!

4.2 Операции с селфи камерой:

Для мобильного устройства с iOS системой нажмите клавишу **X** для спуска затвора, для мобильных устройств под управлением Android на Samsung нажмите клавишу **B** для спуска затвора, клавишу регулировки громкости для настройки фокусировки. Для других мобильных устройств с Android сначала укажите настройки камеры, затем установите ключ громкости в затвор или сканируйте QR-код для загрузки программного обеспечения камеры.

4.3 Работа с мышью (только для Android):

Когда контроллер находится в режиме работы с музыкой, нажмите **M**, джойстик переключится на функцию работы мышью,

SELECT

для подтверждения кнопки мыши. Нажмите

M

еще раз, переключитесь обратно в музыкальный режим. Если необходимо, переместите мышь, нажмите клавишу подтверждения вверх и двигайте джойстик (поверните боковой переключатель в сторону игры). Функции

МЕНЮ

: нажмите

Y

чтобы войти в меню.

4.4 E-Book функционал:

В iReader: используйте Звук +/-, чтобы перевернуть страницу далее; в Kindle или PPT и для iOS используйте джойстик в режиме игры, чтобы перевернуть страницу.

5. Функция GAME: поверните боковой переключатель в сторону игры (на стороне «GAME»), теперь устройство управляется двумя руками по горизонтали

5.1 Функция игры на Android:

В меню, управление джойстиком вы можете перемещать курсор, если клавиша **A** является кнопкой подтверждения, а клавиша

B

возвращает команду, значит, ваша мобильная система может поддерживать стандартный геймпад, просто загружайте игру и играйте напрямую (если не может так работать, то обратитесь к части 6 - мобильные операции Android MTK).

Загрузка игр:

Используйте QR код программ для загрузки или сканируйте QR-код на упаковке (можно войти на веб-сайт: <http://www.migamepad.com/>) для входа в центр загрузки MIGAMEPAD, вы можете загрузить игры MIGAMEPAD или игровые приложения третьей стороны.

В игровом центре есть все игры для геймпадов и игры для NES / GB / GBC / SFC / SMD / GBA / N64 / MAME / PS.

Пользователи также могут загружать файлы симулятора BIN в папку файлов игр на мобильном устройстве, а затем использовать программное обеспечение MIGAMEPAD для открытия файла игры, как и многие известные игры: Super Mario, Metal Slug, Sangokushi и так далее.

Android-игры возможно имеют тип для геймпад, загружают такие игры просто подключаясь к беспроводной сети, а затем они могут напрямую работать с геймпадом (обратите внимание, на включение бокового переключателя на «Игра»), такие игры: Eternity Warriors 2, FIFA 15 и пр. (В некоторых играх, возможны настройки для геймпада в самой игре).

Комбинации клавиш для некоторых игр:

SELECT	+	A	=	L1
SELECT	+	B	=	R1

START	+	Joysitc = Right Joystick		
SELECT	+	X	=	L2
SELECT	+	X	=	R2

5.2 iOS игры:

Загрузка игры: Войдите в магазин приложений iOS или другой магазин Apple, найдите «icade», затем вы найдете игры iCade, которые поддерживают геймпад, загружайте и устанавливайте, такие как Akane Lite, Brotherhood, TTR Premium и так далее.

Перед началом игры установите режим ввода с клавиатуры на английском языке и можете вводить английские буквы, затем нажмите ОК. Потом, подключитесь к беспроводной (Bluetooth) сети и войдите в нужную вам игру, после чего можете играть (для некоторых игр может потребоваться использовать iCade во время игры).

Combination keys:

SELECT	+	A	=	L1
SELECT	+	B	=	R1

5.3 Игры в iOS:

В выключенном состоянии сначала нажмите клавишу **X** а затем одновременно нажмите **START** до тех пор, пока не загорится светодиодный индикатор, устройство включится успешно. В следующий раз нажмите клавишу **STAR** а затем по умолчанию перейдите в режим NEWGAME. Если вы хотите перейти в стандартный режим Android, нажмите клавишу **A** и **START**, затем нажмите кнопку OK.

Сканируйте QR-код для загрузки из игрового центра iOS NEWGAME и с возможностью играть в игры iOS, такие как: Hon, Kowloon war и son on.

5.4 Основные функции клавиш:

Загрузите приложение помощника геймпада NEWGAME, теперь можете реализовать функцию сопоставления клавиш, нажмите кнопку **SELECT** и **START** чтобы использовать функцию сопоставления клавиш.

1. Android MTK функции:

Как и версия Redmi 3G, Huawei Нопог 3X, CoolPAD, Zhongxing, эти старые мобильные телефоны используют MTK CPU, из-за плохой совместимости MTK, они не могут поддерживать соглашение о геймпадах международного стандарта. Поэтому, если по стандартным методам подключения Android возникнут необычные проблемы.

Мы настроили режим MTK для поддержки игр MIGAMEPAD.

6.1 MTK Режим включения питания: в выключенном состоянии, сначала нажмите кнопку **Y** а затем одновременно нажмите **START** до тех пор, пока не загорится светодиодный индикатор, устройство включится успешно. В следующий раз нажмите кнопку, а затем по умолчанию режим MTK. Если вы хотите перейти в стандартный режим Android, нажмите клавишу **A** и **START**, затем нажмите кнопку OK.

6.2 Инструкция для MTK в режиме музыка, мышь и затвор селфи камеры работают одинаково со стандартным Android, только игровой режим отличается. Режим MTK может напрямую поддерживать имитацию MIGAMEPAD, но не поддерживает стандартные игры APK для Android.

7. VR 3D виртуальные игры и функции видео:

Сканирование QR-кода для загрузки приложения VR, после чего вы можете управлять игрой или видео.

7. Батарейки:

Устройство нуждается в двух батареях 1,5 В типа AAA, когда мощность низкая, светодиод будет мигать, пожалуйста, замените батарейки.

Примечание:

1. Когда устройство не включается или не может быть выключено, используйте иглу для извлечения батареек.
2. Если вы уже спарили, но не можете подключиться, отмените пару и загрузите устройство и снова.
3. Если не удастся использовать метод ввода, загрузите его с QR-кода для Android и нажмите кнопку **M** для iOS.

Сканируйте QR-код, чтобы получить более подробную информацию и посетить игровой ресурс.

{jd_file file==31}

Беспроводной виртуальный пульт и геймпад

Автор: Administrator

19.05.2017 17:48 - Обновлено 26.05.2017 23:30

{jcomments on}